

REXENER POLAR, AURORA OG SILENCE – BRUGERVEJLEDNING (serienumre < 1000)



SI
K
KE
R
HE
DS
VE

VEJLEDNING

Generelt

Denne vejledning skal læses grundigt og forstås før installation og brug af produktet. Vejledninger og advarsler i denne vejledning er eksempler på de mest almindelige farer i forbindelse med aktiviteter i vand. De beskriver ikke risici og farer, hverken helt eller delvis.

Fare! På modeller med en cirkulationspumpe (Rexener Polar og Aurora) er de originale dele i sugesystemet konstrueret til at undgå faren for at blive viklet ind. Brug kun originale dele, der leveres af producenten. Brug ikke produktet, hvis dele af sugesystemet er beskadiget eller mangler.


Fare! Fare for drukning, især for børn under 5 år. Sørg for børns sikkerhed i og omkring poolen. Efterlad ikke børn i karret uden opsyn. Når et pool ikke anvendes, skal det lukkes med et aflåseligt dækken, der sælges som tilbehør.

Advarsel! Produktet er designet til udendørs brug og er udstyret med en brændeovn (Silence)

Advarsel! Tag højde for sundhedsrelaterede og fysiske grænser, når produktet anvendes. Den anbefalede maksimale vandtemperatur er 38 °C. Kontrollér vandtemperaturen, før nogen går i poolen. Produktet må ikke anvendes under påvirkning af stoffer, medicin eller andre rusmidler som for eksempel alkohol, da de indebærer fare for at drukne. Søg lægeråd, før poolen anvendes, hvis du har helbredsproblemer. Undlad at dykke i karret og sluge vand.

Dette produkt med dets garantibetingelser er kun beregnet til udendørs brug og til opsætning og støtte på jorden eller delvis nedgravet.

Når produktet flyttes til installationsstedet, skal der tages hensyn til behovet for et eksternt løfteredskab, hvis installationen af produktet på det ønskede sted er umulig uden et sådant redskab.

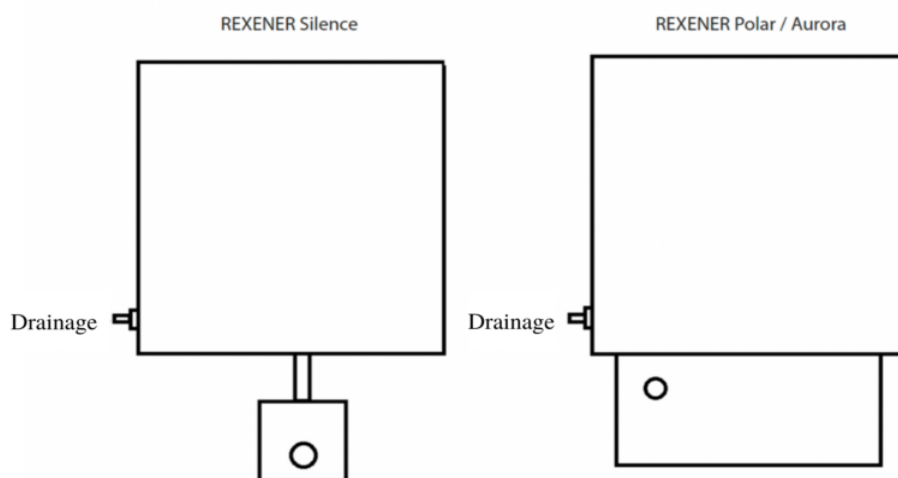

Sikker brug af poolen


- Tilskynd alle brugere af poolen til at lære at svømme.
- Viden om førstehjælp og genoplivning forbedrer sikkerheden. Førstehjælp kan redde menneskeliv i en nødsituation.
- Alle brugere af den udendørs pool skal være fortrolige med brugervejledningen.
- Dyk/spring aldrig ned i den udendørs pool. Spring ned i eller dyk i poolen kan medføre alvorlige kvæstelser og livsfare.
- Trapper skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Før produktet anvendes, skal det kontrolleres, at trapperne i poolen er sikre.
- Undlad at bruge poolen, hvis du har en smitsom hudsygdom.
- Brugen af badehætte beskytter mod forkølelse.
- Brug ikke poolen, hvis du har kvalme eller er træt.
- Langvarig, kontinuerlig brug af produktet forårsager dehydrering og kan i værste fald give hedeslag.
- Husk at drikke rigeligt med vand under badning eller umiddelbart efter.
- Opbevar denne vejledning, så den er tilgængelig for alle brugere af poolen i hele produktets livscyklus.
- Produkterne kan ændres uden varsel, og oplysningerne eller billederne i denne vejledning er ikke bindende.


- For at undgå faren for elektrisk stød må poolen ikke installeres tættere end 2 meter fra en stikkontakt. Bærbare elektriske apparater må ikke installeres tættere end 1,5 meter fra poolen.
- Elledningerne skal være synlige, så der ikke er fare for beskadigelse af for eksempel en græsslåmaskine.
- Grav aldrig elkablerne ned i jorden.
- Sikkerhedsmærkaterne, der følger med karret, skal påsættes på et synligt sted omkring karret i henhold til sikkerhedsvejledningen.
- Efterlad ikke et barn uden opsyn i karret eller dets umiddelbare nærhed.
- Kardækkenet skal holdes lukket, når poolen ikke er i brug.
- Vandbehandlingsprodukter (såsom kemikalier til poolpleje) skal opbevares uden for børns rækkevidde og skal bruges som beskrevet i vejledningerne.
- Kardækkenet skal fjernes helt før brug af karret.
- Karrets opvarmningsudstyr bliver varmt under brug, og direkte berøring kan medføre alvorlig personskade (Silence)
- Før produktet anvendes, skal elledningerne og deres tilstand inspiceres. Hvis der er skader eller mangler på elledningerne, skal de udskiftes, før produktet tages i brug.
- Produktet må ikke bruges, hvis elledningen er beskadiget.
- Kontrollér, at elledningerne er korrekt forbundet til de relevante steder, og at de ikke er klemte eller i kontakt med vand.
- Produktet må ikke tilsluttes med en forlængerledning, men skal i stedet sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse på et egnet sted.
- Rør ikke ved stikkontakten, når du er våd.
- Kassens elledning skal sluttes korrekt til en stikkontakt med jordforbindelse, som er beskyttet mod reststrøm (Aurora og Polar).
- Brug kun originale dele leveret fra importøren ved servicering af produktet.
- Tilstanden på udstyret og de leverede dele skal kontrolleres straks efter modtagelsen. Hvis der er mangler i leverancen, eller hvis du har spørgsmål til den, bedes du kontakte producenten.
- Husk, at UV-stråling er farlig for øjne og hud! Se ikke direkte ind i det udstrålende lys, da det kan skade øjnene (UV-lampe, Polar og Aurora).
- I forbindelse med vores Silence-model anbefaler vi på det kraftigste, at der placeres et flydende vandtermometer i karret, og at dette kontrolleres regelmæssigt for at hjælpe med at opretholde en sikker temperatur.
- Vi anbefaler, at vandet i Silence-modellen tømmes ud efter hver brug for at forhindre vandbårne sygdomme.
- Kemikalier som klor og brom anbefales i alle vores kar for at hjælpe med at beskytte dig mod vandbårne sygdomme. Følg venligst producentens instruktioner for brug med kemikalierne.
- Læs alle betjeningsinstruktioner grundigt og omhyggeligt, inden du bruger karret.

Sikkerhedsafstande fra brændeovnen (Rexener Silence / Rexener brændeovn)

- Ved installation af brændeovnen skal der sikres en tilstrækkelig afstand fra bygningsdele og brændbare materialer.

- Hold øje med området foran og under brændeovnen, hvis kul eller brændbart materiale falder ned fra brændeovnen.
- Minimumsafstanden fra varmeenhedens skorsten til andre konstruktioner og/eller brændbare materialer, målt opad fra skorstenens åbning, er 3 meter.
- Varmeren må ikke installeres, så den i kontakt med andre bygningsdele, og forsiden af brændeovnens låge skal holdes fri af brændbare materialer.
- Hvis der er tag i nærheden af skorstenens ende, skal afstanden mellem tag og skorsten være mindst én meter.
- Under normale forhold bliver varmeren ikke varmere end det opvarmede vand takket være den omgivende vandkappe. Skorstenen og lågen kan derimod blive meget varme. Det anbefales altid at bruge varmebestandige handsker til at åbne og håndtere brændeovnens låge.
- Kontrollér altid de gældende sikkerhedsafstande ved de tilsynsførende myndigheder før installation.

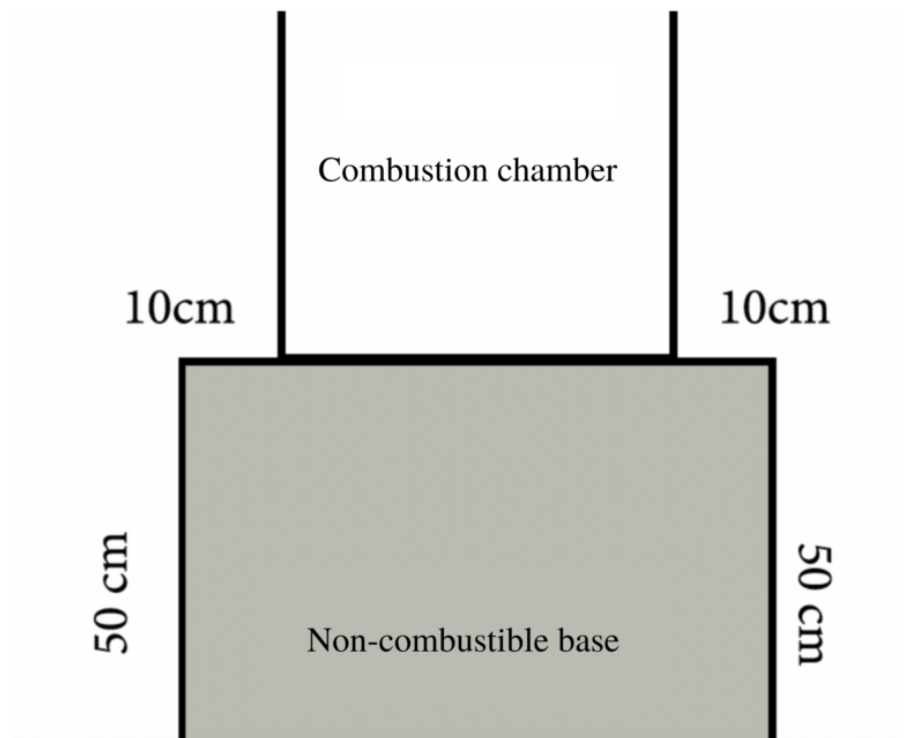

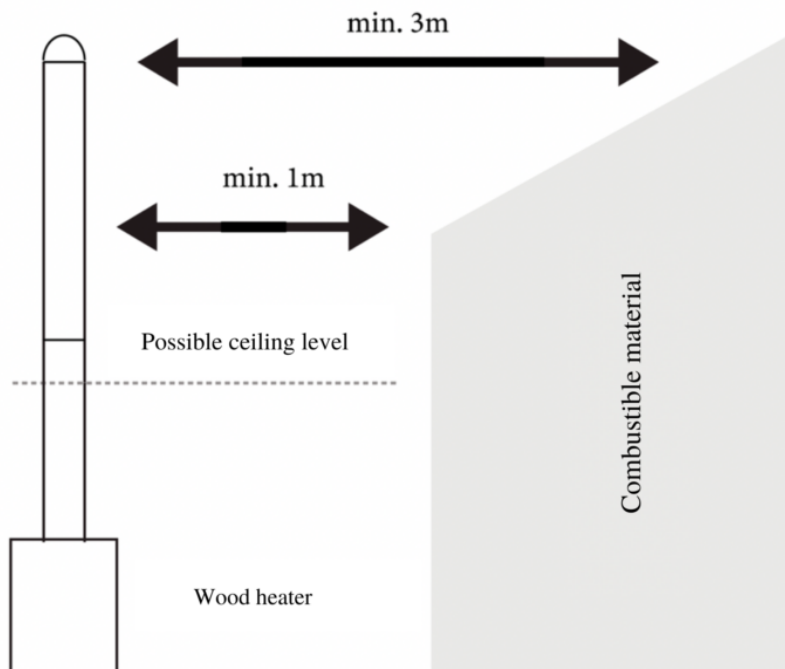

Rexener Bioheater (Rexener Aurora og Polar)

- Læs vejledningen til Rexener Bioheater omhyggeligt
- Rexener Bioheaters skorsten bliver noget varm, når enheden er i brug.
- Minimumsafstanden fra skorstenen på Rexener Bioheater vandvarmeren til andre bygningsdele og/eller brændbare materialer, målt opad fra skorstenens åbning, er 2 meter.
- Anvend kun biodiesel, diesel eller brændselsolie af høj kvalitet som brændstof.
- Brug aldrig benzin eller lignende meget brandfarligt brændstof. Brandfarlige brændstoffer kan forårsage en eksplosion

OVERVEJELSER FØR INSTALLATION

Generelt

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt før installation og opbevar den til senere brug. Hvis du har spørgsmål om installation eller brug af produktet, bedes du kontakte importøren.

Producenten eller importøren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert installation af produktet.

Illustrationer og diagrammer i denne vejledning er kun eksempler og ikke detaljerede planer til den individuelle installation.

Levering af udendørs pool

Rexener udendørs pools leveres liggende på siden, indpakket i plast og fastspændt på en transportpalle, der er lavet til poolen.

Brændeovn og skorstenene til Rexener Silence Wood Heater leveres pakket på egen palle.

Udstyrskasserne til Rexener Aurora- og Polar- modellerne leveres pakket på egen palle.

Hvis du samtidig har bestilt andre varer (tilbehør eller reservedele), kan produkterne ligge på pallerne eller placeres oven på, ved siden af eller inde i produkterne.

Modtagelse af den udendørs pool

Den udendørs pool skal tømmes for løst, afmonteret tilbehør, før den drejes til den korrekte position. Der skal være 4-6 personer til at bære det udendørs kar til dets endelige placering. For at undgå alvorlige skader anbefales det at bruge bærestropper til at flytte det udendørs kar og udstyrskassen. Pallen er en særskilt enhed, som vildmarkskarret leveres på. Genbrug paller og emballagematerialer i henhold til din kommunes anbefalinger, og efterlad dem uden for børns rækkevidde.

Kontrol af leveringsindhold Modtageren er ansvarlig for uden forsinkelse at kontrollere leverancens indhold og tilstand. Hvis leverancen ikke stemmer overens med ordren, bedes du kontakte sælgeren. Du kan også kontakte importøren, hvis det er nødvendigt.

Udendørs pool leveringsindhold

Rexener Silence

- Udendørs pool (Gabbro Black glasfiberkar med Rexener Grey granpanel)
- Rexener brændeovn, 35 kW
- Brændeovn aftræksrør (2 stk.)
- Karafløbsprop (i pose fastgjort til kar)

Rexener Aurora / Polar Day / Polar Night

- Udendørs pool (Arctic White eller Gabbro Black glasfiberkar med Rexener Grey grantræspanel)
- Udstyrskasse (indeholder Rexener Bioheater vandvarmer, cirkulationspumpe, massefilter, UV-C-enhed (UV-lampe), stikkontakt til produkternes elektriske stik og tank)
- Fjernbetjening til lys (i pose fastgjort til kar)
- Strammeværktøj til cirkulationspumpedæksel (i udstyrskasse)

Samt følgende separat installerede komponenter:

- Bioheater skorsten og skorstenshætte (i udstyrskasse)
- Skorstenskrave til udstyrskassen (i udstyrskasse)
- Afdækningslister til udstyrskassen (i udstyrskasse)
- Fiberkugler til filteret (i udstyrskasse)
- Slangetilslutning til karvandets drænrør (i udstyrskasse)
- Karbundsprop (i udstyrskasse)
- Cirkulationspumpens O-ring (i udstyrskasse)

Klargøring af underlaget

Underlaget til vildmarkskarret kan opbygges af f.eks. grus eller skærver. En godt nedrammet, frostsikker bund er det bedste underlag til et udendørs kar. Isolering mod frost kan installeres på underlaget. Derved kan jorden ikke bevæge sig, og det udendørs kar holdes fast på stedet.


Det er en god idé at placere betonfliser eller lignende konstruktioner under rammen til den udendørs pool og udstyrskasse. Installeret på denne måde er karrets bundramme og kasse anbragt en smule over jorden, og luften cirkulerer også under rammen. Ved brug om vinteren skal du sørge for, at dørene kan åbnes, selvom der falder sne foran dem. Derfor bør både det udendørs kar og udstyrskassen være godt fri af jorden.

Brændeovnen (Rexener Silence) og udstyrskassen (Rexener Aurora/Polar) skal monteres på en plan overflade og på samme niveau som vildmarksbadet. Kontrollér om nødvendigt planheden med et vaterpas eller lignende værktøj.

Underlaget skal kunne bære 2.500 kg.

Ved valg af placeringen skal der tages hensyn til muligheden for at aftømme karret.

Tag hensyn til eventuelle anbefalinger eller begrænsninger fra din kommune med hensyn til placering og installation af vildmarksbadet.

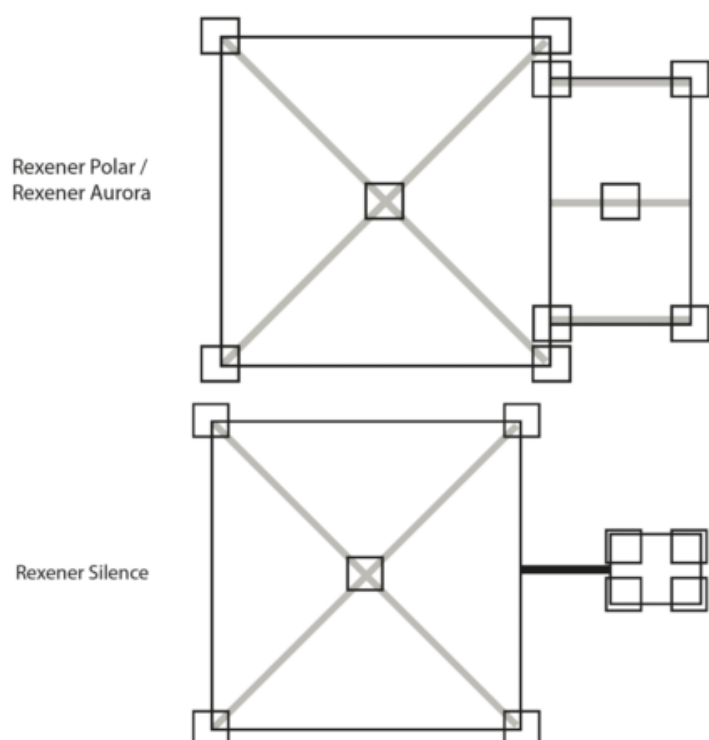

Indbygning af udendørs pool i terrassen

Hvis den udendørs pool er indbygget i terrassen, skal man være særligt opmærksom på specifikationerne i denne vejledning og EN 17125-standarden.

Alle udendørs pools fra Rexener kan indbygges i en terrasse efter ønske.

Bekræft størrelsen på det hul, du skal lave i terrassen, ud fra de tekniske specifikationer for Rexener-modellen.

Hvis du ønsker at fastgøre Rexener isoleringsdækkenet til kanterne af udendørspoolen med henblik på låsning, skal poolens træramme være synlig mindst 15 cm fra terrassens overflade.

Vil du vil indbygge udendørspoolens træramme helt i terrassen, bør du indbygge låsesystemet i terrassen eller på anden måde sikre dig, at dækkenet forbliver på plads, når du bruger Rexener isoleringsdækkenet.

Ved indbygning af en Rexener Silence udendørs pool skal dette ske under hensyntagen til den nødvendige plads til brændeovnen.

Brændeovnen skal holdes adskilt fra terrassens trædele, og der skal tages højde for sikkerhedsafstande.

Ved Rexener Aurora-/Polar-modellerne bør der også tages hensyn til udstyrskassen, der er fastgjort til poolen. Ved indbygning af produktet i en terrasse er det meget vigtigt at sikre, at der ikke er forhindringer for adgangen til servicering og opvarmning af beskyttelseskassen (Rexener Polar/Aurora) og brændeovnen (Rexener Silence).

Tag højde for tømning af poolen, og hvordan den skal udføres, når karret er indbygget i terrassen. Poolen tømmes fra den ene side (bekræft dette ud fra poolens tekniske specifikationer).




INSTALLATION AF UDENDØRS POOL / REXENER SILENCE

Værktøj påkrævet

- 10 mm topnøgle, sekskantet hoved
- Vaterpas


Installation af brændeovn

- Brændeovnen skal installeres på et jævnt, vandret underlag i samme højde som bunden af rammen på den udendørs pool.
- Brug et vaterpas til at sikre, at brændeovnen og den udendørs pool er i vater.
- Fjern alle emballagematerialer såsom plast og pap fra indersiden og omkring brændeovnen.
- Tøm brændeovnen for alt tilbehør
- Sørg for, at risten inde i brændeovnen er på plads
- Der er en vandafløbsprop inde i brændeovnen eller fastgjort på dens yderside.
- Fastgør brændeovnens vandafløbsprop til brændeovnens afløbshul

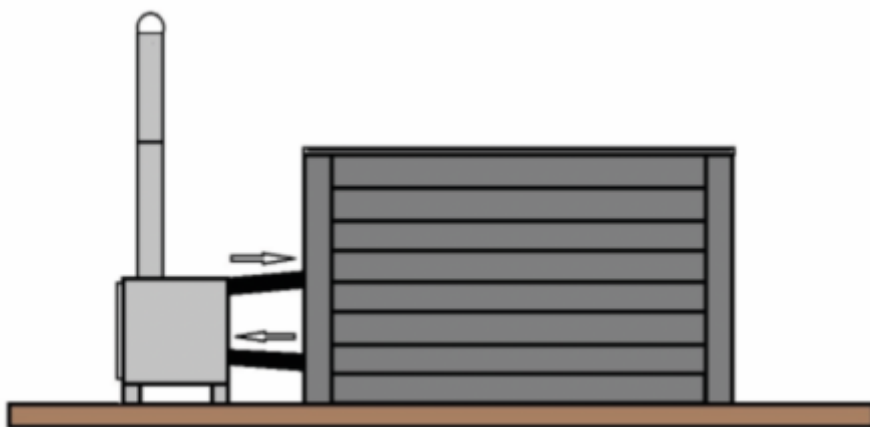

Installation af vandslanger til brændeovnen

- Brændeovnens slanger er forudinstalleret på den udendørs pool.
- Den øverste returvandslange skal gå opad set fra brændeovnen, mens den nederste sugeslange skal være vandret eller i en let nedadhældende vinkel i forhold til indløbet. Dette er for at sikre korrekt vandcirkulation.
- Den frie vandcirkulation må ikke forhindres på grund af trykdannelse.
- Slangerne sluttes til brændeovnen med de klemmer, der er fastgjort til slangerne, således at sugeslangen i bunden fastgøres til brændeovnens nederste tilslutning, og returslangen øverst fastgøres til brændeovnens øverste tilslutning.
- Hvis du ønsker det, kan gummislangerne fra poolen til brændeovnen afkortes en smule. Sørg dog for, at der fortsat er tilstrækkelig sikkerhedsafstand mellem brændeovnen og poolen.

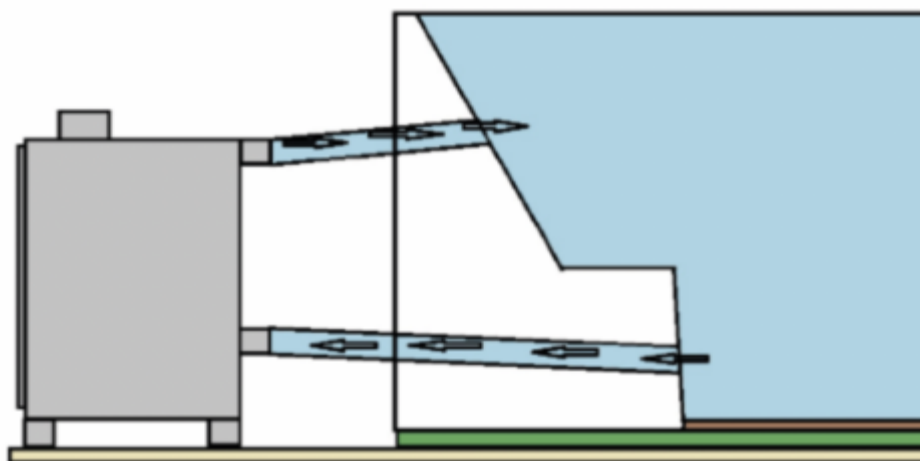

Installation af skorsten til brændeovnen

- Rexener brændeovnen er udstyret med 2 x 1.000 mm indbyrdes forbundne skorstensrør.
- Nederste skorstensrør er et lige rør, der monteres inde i kraven oven på brændeovnen.
- Det øverste skorstensrør er monteret med en skorstenshætte og monteres i forlængelse af det nederste rør.
- Om nødvendigt kan der tilkøbes forlængerstykker til skorstenen og termisk beskyttelse til det varme rør

Afsluttende arbejde

- Skyl indersiden af det udendørs kar før brug.
- Brændeovnens vandbeholder skal skylles før første brug. Brug en vandslange til at tilføre rigeligt med vand gennem det øverste rør. På den måde vil alle metalspåner og andet snavs, der er dannet under fremstillingen af brændeovnen, blive vasket væk.
- Saml til sidst eventuelt snavs inde i brændeovnen, og tør den af med en klud.

INSTALLATION AF UDENDØRS POOL / REXENER POLAR OG AURORA

Værktøj påkrævet


- Stjerneskruetrækker
- 10 mm topnøgle, sekskantet hoved
- Torx TX20 skruespids eller skruetrækker
- Vatterpas

Installation af udstyrskasse og udendørs pool

- Installer den udendørs pool på det valgte sted.
- Fjern emballagematerialer og afdækninger fra den udendørs pool og udstyrskassen.
- Installer udstyrskassen på den ikke-bræddebeklædte side af den udendørs pool.
- Brug et vatterpas til at sikre, at poolen og udstyrskassen er i vater.
- Hvis poolen eller udstyrskassen er i en vinkel, skal du justere underlaget og prøve at få dem så lige som muligt.

- Fjern låget på udstyrskassen, og sæt det til side. Dette gør installationen nemmere og øger mængden af lys inde i kassen.
- Den nederste vandslange (sugeslange) er forbundet med tilslutningen for enden af cirkulationspumpen. Sørg for at installere den medfølgende O-ring (i udstyrskassens tilbehørsboks), inden delene tilsluttes.
- Den øverste vandslange (returslange) på Rexener Bioheater vandvarmeren er forbundet til den øverste tilslutning på poolen.
- Anbring fiberkuglerne i massefilteret, der er placeret i udstyrskassen mellem cirkulationspumpen og UV-C-enheden.
- Fjern båndet fra ventilkraven, og løft ventilen opad for at frigøre den fra filterhuset.
- Placer fiberkuglerne, som kom fra udstyrskassen, i massefilteret.
- Filteret har nok fiberkugler, når det er næsten fyldt eller i hvert fald godt over halvt fyldt.
- Sørg for, at fiberkuglerne ikke kommer ind i vandrøret inde i massefilteret.
- Røret kan også fastgøres til ventilen. I dette tilfælde skal du sikre dig, at der ikke er fiberkugler tilbage under vandrøret, når ventilen indsættes
- Fastgør massefilterventilen til massefilteret igen.
- Sørg for, at regulatoren på toppen af ventilen er i FILTER-positionen, og drej den til den korrekte position, hvis det er nødvendigt.
- Du kan dreje den ved at løsne den store plastklemmeskrue på toppen af ventilen.
- Husk at spænde klemmeskruen igen efter at have drejet massefilteret til den korrekte position
- Nogle massefiltermodeller kan også have et håndtag, der skal hæves, placeres i den korrekte position og sænkes
- Sæt låget til udstyrskassen på plads igen
- Kontrollér, at den tilsluttede del af Rexener Bioheater-skorstenen vender mod hullet i låget. Du kan flytte Bioheater, hvis det er nødvendigt.
- Sæt Rexener Bioheater-skorstenen på plads og fastgør den til varmeren med de tre medfølgende skruer. Hvis din hånd ikke passer gennem skorstenen, kan du løfte låget og spænde skruerne gennem sprækken mellem låg og udstyrskasse.
- Placer kravepladen rundt om skorstenens gennemføring, og fastgør den til loftet af udstyrskassen med de fire medfølgende skruer.
- På indersiden af udstyrskassen er der en forudinstalleret stikkontakt, hvis elektriske stik føres ud gennem et hul i bunden af udstyrskassen.
- Træk en udendørs forlængerledning til udstyrskassen og slut den til kablet, der kommer ud af udstyrskassen.
- Tilslut de elektriske stik på LED-lampen, Rexener Bioheater og spabadssæt (Rexener Polar) til den forudinstallerede stikkontakt i udstyrskassen.
- Tilslut endnu ikke de elektriske stik til cirkulationspumpen og UV-C-enheden
- Hvis du ikke har tænkt dig at bruge den udendørs pool med det samme, skal du først tilslutte de elektriske stik, når du har tænkt dig at bruge poolen.
- Monter afdækningslisterne over og på kanterne af udstyrskassen med de medfølgende skruer.
- Hvis afdækningslisterne ikke helt dækker hullerne, kan udendørspoolen og udstyrskassen være på forskellige niveauer eller ikke flugte med hinanden. Juster underlaget.

- Monter slangetilslutningen på afløbsrøret.
- Rengør og skyl poolen før første brug.
- Sæt bundproppen i poolen.
- Hvis du bruger en timer, skal du tilslutte timeren mellem forlængerledningen og husets stikkontakt.

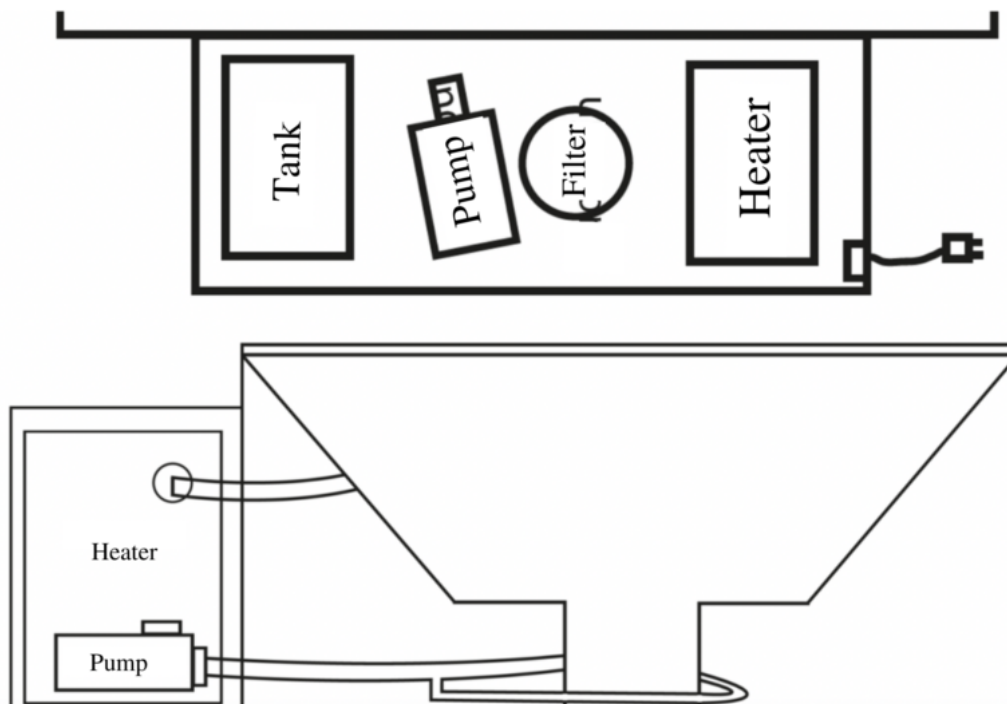

OPSÆTNING OG BRUG AF REXENER SILENCE-MODELLEN

Før opvarmning

- Sørg for, at bundproppen er på plads, og at poolen er ordentligt tilsluttet, før du begynder at fylde vand i den
- Poolen skal fyldes til 5 cm over det øverste udløb fra brændeovnen, før opvarmningen påbegyndes.
- Hvis du påbegynder opvarmningen af brændeovnen, inden varmerens vandbeholder er fyldt med vand, vil brændeovnen begynde at smelte og i værste fald forvolde alvorlig skade på brugeren.
- Sørg også for, at vandcirkulationen i brændeovnen ikke er blokeret eller lukket, før opvarmningen påbegyndes.

- Kontrollér, at der ikke er lækage ved tilslutningerne mellem varmeren og poolen. Hvis du finder en utæthed, skal forbindelserne tætnes nok til at lukke den
- Bemærk: At opnå den optimale opvarmningsmetode ved brug af en brændeovn kræver lidt øvelse.
- I forbindelse med vores Silence-model anbefaler vi på det kraftigste, at der placeres et flydende vandtermometer i karret, og at dette kontrolleres regelmæssigt for at hjælpe med at opretholde en sikker temperatur.
- Vi anbefaler, at vandet i Silence-modellen tømmes ud efter hver brug for at forhindre vandbårne sygdomme.

Generel vejledning til opvarmning i en brændeovn:

- Brug ikke tændvæske til at antænde brændet
- Brændet skal helst være i små stykker
- Brug ikke træ, der indeholder søm eller byggeaffald i varmeren, da brændeovnen i aluminium ikke kan tåle varme metalgenstande, og de vil beskadige varmeren.
- Juster luftstrømmen med betjeningsknapperne, så der altid er konstant træk.
- Når du opvarmer koldt vand i en ny brændeovn, kan der dryppe noget vand fra de forreste hjørner. Dette er kondensvand, som holder op med at dryppe, når brændeovnen har været i brug nogle få gange.
- Omrør vandet i karret under opvarmningen for at opnå en ensartet temperatur.

Tømning af brændeovn og kar

- Tøm vandet ud af både kar og brændeovn
- Ilden i brændeovnen skal være helt slukket, og varmeren skal køles ned, inden vandet tømmes ud, hvilket skal ske for at undgå farlige situationer og skader.
- Ved tømning af karret skal vandet ledes ind i det korrekte spildevandssystem.
- Ved brug af kemikalier skal vandet tømmes ud i kloakken for at forhindre forurening.
- Åbn brændeovnens afløbsprop i forreste hjørne samt poolens afløbsventil og afløbsproppen i bunden af poolen.
- Karrets dækken skal efterlades på klem for at undgå undertryk i karret.
- Hvis brændeovnen skal opbevares i frostgrader, skal det sikres, at alt vand er blevet tømt ud af både brændeovnen og slangerne.
- Brændeovnens forbrændingskammer skal rengøres efter brug. Rengør den med ovnrengøringsmidler eller lignende produkter, der er beregnet til rengøring af opvarmede overflader.

Vedligeholdelse af brændeovn

- Brændeovnens vandkappe skal rengøres regelmæssigt for at fjerne ophobet snavs.
- Vandkappen kan renses gennem brændeovnens øverste udløb ved f.eks. at gennemskylle den med en vandslange.
- Brændeovnens aftræksrør skal rengøres med jævne mellemrum, 2-3 gange om året.
- Ristene i brændeovnen bliver slidt under brug og bør udskiftes, når det er nødvendigt
- Kontrollér ristenes tilstand før opvarmning.
- Bestil om nødvendigt en ny rist hos din nærmeste forhandler eller producent.

OPSÆTNING OG BRUG AF REXENER POLAR- OG AURORA-MODELLERNE

Generelt

Læs de officielle brugervejledninger til Rexener Bioheater, massefilteret, cirkulationspumpen og UV-C-enheden og alt andet tilbehør, før du bruger dem. Sørg også for, at alle brugere af varmeren er bekendt med betjeningsvejledningen, og opbevar instruktionerne i umiddelbar nærhed af produkterne, men uden at forårsage fare eller skade.

På grund af sin meget høje effekt kræver Rexener Bioheater en cirkulationspumpe for at kunne fungere, så vandet kan cirkulere gennem enheden med tilstrækkelig hastighed. Cirkulationspumpen roterer vandet kontinuerligt mellem poolen og varmeren, selv når vandvarmeren ikke kører. Cirkulationspumpen skal være i gang for, at Rexener Bioheater kan registrere vandtemperaturen i karret, og den kan om nødvendigt selv lukke ned eller starte op. Karret forbliver også renere, idet vandet cirkulerer jævnt og kontinuerligt gennem filteret og UV-C-enheden.

Biodisel, diesel eller brændselsolie af høj kvalitet kan bruges som brændstof. Brug aldrig benzin eller lignende meget brandfarligt brændstof. Brandfarlige brændstoffer kan forårsage en eksplosion. Sørg for at holde transport- og påfyldningsbeholdere rene, så der ikke kommer forurenende stoffer ind i tanken. Brændstof skal altid håndteres i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne for håndteringen.

Start af opvarmning

- Rexener Bioheater, cirkulationspumpe, tank, UV-C-enhed og massefilter er forudinstalleret i udstyrskassen.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt brændstof i tanken, og efterfyld om nødvendigt (biodiesel, diesel eller brændselsolie)
- Kontrollér, at ventilen i massefilterdækslet er i positionen FILTER. Hvis ikke, drej den til den korrekte position.
- Sørg for, at karrets bundprop sidder på plads.
- Begynd at fylde det udendørs kar med vand
- Søvand, kildevand, postevand og vand fra din egen brønd egner sig generelt til brug i et udendørs kar.
- Sørg for, at der ikke kommer større urenheder ned i karret med vandet, og brug et forfilter, hvis det er nødvendigt.
- På grund af dets højere saltholdighed er havvand ikke egnet til brug med Rexener Bioheater (brug heller ikke salt til at desinficere karvand).
- Rexener Bioheater og cirkulationspumpen kan startes, når poolens benplads er fyldt med vand, og de nederste udløb er tydeligt under vandet.
- Du kan stoppe med at fylde karret, når vandet er på niveau med den øverste kant af karrets hjørnestøtter.
- Du kan finde frem til dit foretrukne vandniveau ved at sidde i poolen i forskellige positioner. Antallet af brugere og deres højde påvirker også det optimale vandniveau.
- Tilslut cirkulationspumpens elektriske stik og UV-lampen til stikkontakten.
- Tænd for stikkontakten, hvis den er slukket.
- Kontrollér, at vandet cirkulerer og returnerer gennem poolens øverste udløb

- Kontrollér, at Rexener Bioheaters elektriske stik er tilsluttet stikkontakten, og tryk på RESET-knappen på kablets kontakt for at tilslutte strømmen til varmeren , hvis tilslutningskablet er forsynet med fejlstrømsafbryder.
 - Fra Rexener Bioheater betjeningspanelet skal du vælge, om du vil have varmerens termostatstyring til at starte efter et temperaturfald på 2 eller 4 grader.
 - Hvis der er tændt for strømmen, skal du slukke for den ved at bruge POWER-knappen på betjeningspanelet.
 - Hold op- og ned-knapperne (DOWN og UP) nede samtidigt i 5 sekunder.
 - Di F2 eller F4 vises på skærmen.
 - Vælg, hvor mange grader vandtemperaturen må falde, før varmeren starter igen, med op- og ned-knapperne (DOWN og UP). F2 = 2 grader og F4 = 4 grader
 - Tryk på tænd/sluk-knappen (POWER) for at låse valget.
 - Tryk på tænd/sluk-knappen (POWER) på Rexener Bioheaters betjeningspanel. Når varmerens oliebrænder startes, lyser en signallampe (BURN) på betjeningspanelet
 - Indstil den ønskede temperatur med temperaturknappen (38 °C anbefales)
 - Rexener Bioheater starter muligvis ikke korrekt de første par gange, og teksten ERR vises på betjeningspanelet
 - Tryk på POWER-knappen på betjeningspanelet 2-3 gange mere, hvis det er nødvendigt. Hvis varmeren stadig ikke starter, skal du udlufte brændstofslangen manuelt. Der er instruktioner om, hvordan man udlufter brændstofslangen på indersiden af lågen til Rexener Bioheater.
 - Efter at varmeren er tændt, vil vildmarksbadet nå en temperatur på 38 °C inden for et par timer (hvis indstillet til 38 °C)
 - Når den ønskede temperatur er nået, vil oliebrænderen slukke og genstarte, når temperaturen er faldet med det antal grader, du har indstillet.
 - I tilfælde af strømsvigt vil Rexener Bioheater ikke genstarte automatisk og skal genstartes fra betjeningspanelet.
- *I tilfælde af strømafbrydelse vil Rexener Bioheater, der er udstyret med fejlstrømsafbryder, ikke starte igen, men fejlstrømmen skal nulstilles, og Bioheater skal startes fra betjeningspanelet.*
- *Bioheatere, der ikke er udstyret med tilslutningskabel til fejlstrømsafbryder, starter automatisk med de hidtidige indstillinger efter en strømafbrydelse*
- Cirkulationspumpen genstarter normalt efter strømsvigt

Efter endt brug

- Når du vil stoppe med at bade, kan du lade vandvarmen være tændt og sætte det isolerende dækken på. På den måde er din udendørs pool altid klar til brug.
- Du kan også sænke poolvandets temperatur til den ønskede vedligeholdelsestemperatur efter brug (f.eks. 15 °C). Næste gang du vil i poolen, kan du bruge betjeningspanelet til at indstille opvarmningen til den ønskede temperatur, hvorefter vandet opvarmes på et øjeblik.
- Hvis du ønsker at tømme vand ud af poolen eller helt slukke for varmen, se afsnittet VINTERBRUG OG HOLD POOLEN TOM
- Selvom cirkulationspumperne på Rexener Polar- og Aurora-modellerne inkluderer filtrering, anbefaler vi at bruge et massefilter og UV-lys, hvis du bevarer vandet i poolen i længere perioder. Ved korrekt brug forbliver poolvandet rent og klart i lang tid. Hvor ofte, du

skal skifte poolvandet, afhænger i høj grad af, hvor meget du bruger den udendørs pool. Efterhånden vil du lære, hvordan du rengør poolen, og hvor ofte du skal skifte vandet.

MODTAGELSE AF DET UDENDØRS KAR

Glasfiber

Det udendørs glasfiberkar er nemt at holde rent. Der samler sig nemt snavs ved vandlinjen, hvorfor det er en god idé at tørre vandlinjen af én gang om ugen eller oftere alt efter brug. Bruger du den udendørs pool ofte, bør du tørre indersiden af poolen af under vandniveau hver eller hver anden måned. En fugtig, blød klud er et godt rengøringsværktøj til glasfiber. Før du tørrer poolen af, skal du altid sikre dig, at der ikke er større småsten eller andet snavs på poolkanterne, som kan ridse glasfibernaterialet.

For at vandet skal opfylde kriterierne for svømme-/badevand, skal pH-værdien være korrekt, og kemikalierne skal doseres som angivet i vejledningen. Ved normal brug kræver poolen kun lidt vedligeholdelse.

Hvis poolens glasfiberoverflade (gelcoat) kræver polering eller slibning, er dele/produkter, der er beregnet til bådpleje, egnet til behandling af overfladerne. Test dog altid produkterne på et lille område først og kontrollér deres kompatibilitet.

Når du har tømt vandet ud af karret, skal det skylles grundigt. Hvis der bruges poolplejemidler som for eksempel kemikalier i karret, skal vandets pH-værdi følges tæt for at undgå skader.

Vi anbefaler, at Rexener udendørs pools rengøres grundigt én gang om året. Til rengøring kan anvendes rengøringsmidler, der er egnet til plastoverflader. Kanter og overflader kan rengøres med en fugtig klud. Om nødvendigt kan fastsiddende snavs fjernes fra karrets overflader med for eksempel en svamp af melamin, også kaldet tryllesvamp. Skuremiddel og skuresvampe må ikke anvendes.

Ved tømning af karret skal vandet ledes ind i det korrekte spildevandssystem. Ved brug af kemikalier skal vandet tømmes ud i kloakken for at forhindre miljøforurening.

Behandling af trærammens overflader

Olierede grantræspaneler bevarer farven godt, men det anbefales at gentage overfladebehandlingen efter behov. Under fremstillingen af undendørs pools anvendes farven Rexener Grey, som er specielt udviklet til Rexener-produkter. Der er tilsat træbeskyttelse til Rexener Grey. Du kan købe denne originale farve hos den nærmeste Rexener-forhandler eller i Rexeners onlinebutik. Med den originale Rexener-farve sikrer du den bedst mulige holdbarhed af trærammeoverfladerne under alle forhold i en nuance, som matcher karret.

Hvis du ønsker det, kan du også bruge anden maling, som egner sig til behandlingen af rammens træoverflader. Generelt omfatter egnede produkter de mest almindelige træolier og -glasurer, både vand- og opløsningsmiddelbaserede. Sørg altid for, at produktet er egnet til den overflade, du ønsker at behandle, og test det på et lille område, inden du behandler hele karret. Garantien dækker ikke fejl forårsaget af brug af et uegnet produkt.

LED-POOLLYS

Generelt

- Rexener Aurora og Polar udendørs pools er udstyret med poollys.
- RGB-poollysene justeres med en fjernbetjening.
- Poolen har ingen særskilt knap til at styre lysene. Lysene tændes og slukkes ved trykke på fjernbetjeningsknappen.
- Du kan lade blot ét lys være tændt eller bruge flere færdigprogrammerede farveprogrammer med fjernbetjeningen.
- Fjernbetjeningen må ikke berøres med våde hænder, da den ikke er vandtæt.
- Fjernbetjeningen skal opbevares varmt indendørs.

TIMER

Generelt

ENERGISPARETIMER
Rexener poolen kan udstyres med en timer. Ved at bruge timeren kan du spare op til omkring 70 % af strømmen.
Ved at bruge en timer cirkulerer cirkulationsvandpumpen kun vand en del af tiden og sparer dermed strøm.
Filtrering af vand og det at holde det rent er op til den enkelte, og skal observeres og testes af alle på egen hånd.
Justér brugen af timeren, så den passer til dine behov. Du kan for eksempel komme i gang ved at indstille timeren til 6x1t/dag. (hver 4. time).
Når du installerer timeren, skal du følge timerens egen installationsvejledning. Timeren bør ikke bruges ved lave temperaturer, så ingen del af poolen risikerer at blive frosset
Du kan købe timeren hos den nærmeste forhandler eller direkte på www.rexener.com

UV-LYS

Hvad er UV-lys?

- – Før det passerer gennem Rexener Bioheater, passerer vandet gennem en UVC-enhed med et UV-lys.
 - UV-lys er til rensning af vand.
 - UV-lys forhindrer dannelsen af alger og reducerer potentielle patogener i vandet.
 - UV-lys er baseret på ultraviolet stråling, som forårsager ændringer i både dyre- og planteceller.
 - UV-lys renser poolvandet og minimerer behovet for kemisk desinfektion.
 - UV-lys kan også reducere klorlugt.
 - Når netledningen til UV-lampen er isat, tændes UV-lyset.

- Sluk altid UV-lampen for at undgå overophedning, når der ikke strømmer vand gennem UVC-enheden.
- UV-enheden forbliver i god stand, hvis du husker at rense UV-lampens sikkerhedsglas 2-3 gange om året.
- UV-lampens effektive levetid er omkring 4.000 timer. Vi anbefaler at udskifte lampen én gang om året.

VANDDYSESÆT (Rexener Polar)

Generelt

- Rexener Polar er udstyret med et forvarmet dysesystem
- Sørg for, at du har tilsluttet strømkablet fra vanddysesættet til stikkontakten inde i udstyrskassen.
- Dyserne kan tændes og slukkes ved at trykke på knappen på kanten af poolen. Knappen er placeret på siden af trinnet.
- Hvis dyserne ikke virker, skal du først sikre dig, at trykluftslangen er tilsluttet, og at der er tændt for strømmen. Trykluftslangens ene ende og boksen er placeret inde i udendørspoolen på siden af udstyrskassen og den anden ende af trykluftslangen under tænd/sluk-knappen (POWER) på siden af trapperne.
- Dysesystemet har overophedningsbeskyttelse. Hvis dyserne har været tændt i længere tid, vil de slukke af sig selv. De kan anvendes igen, når de er kølet tilstrækkeligt af.

CIRKULATIONSPUMPE

Generelt

- Vand cirkuleres gennem cirkulationspumpen til massefilteret og derefter gennem UV-C-enheden til Rexener Bioheater.
- Cirkulationspumpen er udstyret med et forfilter, der straks opfanger større affald.
- Åbn ikke dækslet på cirkulationspumpens forfilter, mens vandet cirkulerer. O-ringen, der er placeret under dækslet, kommer let af og er svær at sætte på plads igen.
- Udstyrskassen leveres med et metalværktøj, som gør det nemt at stramme og løsne forfilterets gennemsigtige dæksel, hvis du ikke kan gøre det i hånden.
- Når du anvender værktøjet, er det tilrådeligt at tage tanken ud af udstyrskassen og flytte massefilteret lidt, så du har plads til at arbejde, og værktøjet har plads til at dreje.
- Kontrollér forfilteret med jævne mellemrum, og tøm og vask det efter behov.
- Cirkulationspumpen begynder at køre, så snart du tilslutter elkablet.
- Når strømmen kommer tilbage efter et strømsvigt, vil cirkulationspumpen fortsætte med at fungere normalt.

MASSEFILTER

Generelt

- Efter at have passeret gennem cirkulationspumpen cirkulerer vandet til massefilteret, som opfanger mindre snavs.
- Massefilterets inderside indeholder filterfiber, også kendt som fiberkugler.

- Du bør af og til kontrollere fiberkuglernes tilstand.
- Fiberkugler kan vaskes og genbruges et par gange.
- Hvis fiberkuglerne er tydeligt snavsede eller beskadigede, bør du udskifte dem med nye.
- Ved udskiftning af fiberkugler skal du sikre dig, at antallet af fiberkugler er tilpasset efter massefilterets behov.
- Det anbefales ikke at bruge massefilterets BACKWASH-funktion med fiberkugler
- Hold altid filterdækslet i FILTER-positionen, så vandet filtreres gennem fiberkuglerne

UV-C-ENHED

Generelt

- Inden det når Rexener Bioheater, passerer vandet gennem UV-C-enheden med UV-lys.
- Formålet med UV-lyset er at rense vandet.
- UV-lys forhindrer dannelsen af alger og reducerer mængden af potentielle patogener i vandet.
- UV-lysets effekt er baseret på ultraviolet stråling, som forårsager ændringer i både dyre- og planteceller.
- UV-lys renser poolvandet og reducerer behovet for kemisk desinfektion til et minimum.
- UV-lys kan også reducere lugten af klor.
- UV-lyset tændes, når det elektriske kabel til UV-lampen er tilsluttet stikkontakten.
- Sluk altid UV-lampen for at undgå overophedning, når der ikke strømmer vand gennem UV-C-enheden.
- UV-systemet forbliver i god stand, så længe du husker at rengøre UV-lampens sikkerhedsglas 2-3 gange om året.
- UV-lampens effektive driftstid er ca. 4.000 timer. Vi anbefaler at udskifte lampen én gang om året.
- Du kan købe en ny UV-lampe hos din nærmeste forhandler eller på www.rexener.com

AUTOMATISK KLORERINGSMASKINE / FØDER

Generelt

- Polar- og Aurora-modellerne har en automatisk kloreringsmaskine.
- Hold din pool ren uden alt besværet.
- Kloreringsmaskinen tilsluttes direkte til dit pumpe- og filtersystem og renser vandet, når det vender tilbage til karret.
- Kloreringsmaskinen er fuldt justerbar, så du kan regulere den hastighed, med hvilken tabletterne opløses, afhængigt af dit kars klorbehov.
- Passer kun til 3" klortabletter.
- Konstrueret med en kraftig harpiks er vores kloreringsmaskine korrosionsbestandig og kan køre problemfrit i mange år.

REXENER BIOHEATER

Generelt

- Læs vejledningen til Rexener Bioheater omhyggeligt, og opbevar den i nærheden af varmeren
- Rexener Bioheater benytter en meget effektiv og støjsvag brænder
- Biodiesel anbefales som brændstof, men varmeren fungerer også perfekt med diesel eller brændselsolie.
- Brug vinterbrændstof, når udendørstemperaturen er mindre end 10 °C
- Kræver en meget lille mængde strøm for at kunne fungere
- Søvand, kildevand, postevand og vand fra din egen brønd egner sig generelt til brug i en brændeovn.
- På grund af dets højere saltholdighed er havvand ikke egnet til brug med Rexener Bioheater (brug heller ikke salt til desinfektion).
- Elektronisk styrede sikkerhedsfunktioner sørger for sikker brug af varmeren under alle forhold (funktionerne omfatter overophedningsbeskyttelse, vandniveauekontrol, flammevagt, automatisk slukning og diagnosefunktion)
- Sørg for, at der ikke kommer vand eller forurenende stoffer ind i varmerens tank

Rengøring og vedligeholdelse

- Rengøring og vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt af en person, som har erfaring med dette
- Sæsonbestemt vedligeholdelse skal udføres på varmeren én gang om året, idet garantien ellers vil bortfalde
- Du kan bestille vedligeholdelsesservice hos importøren eller gøre det selv
- Servicesættet indeholder de nødvendige dele til vedligeholdelse, og det kan bestilles hos din nærmeste forhandler eller på rexener.com
- Vedligeholdelsen er nem at udføre, og servicesættet indeholder illustrerede instruktioner om, hvordan vedligeholdelsen udføres

VINTERBRUG VED FROSTGRADER

Generelt

Rexener udendørs pools er konstrueret til de krævende forhold i Norden. Karrene er meget frostbestandige, hvis de bruges og vedligeholdes korrekt. Du kan anvende dem uden bekymringer selv under hård frost, men du kan også tømme dem for vand og lade dem stå tomme i frostvejr uden frygt for at beskadige noget, så længe du blot følger instruktionerne.

Opsætning af udendørs pool ved frostgrader

- Den mulige installation af den udendørs pool foretages i henhold til installationsvejledningen.
- Tag højde for, hvordan sne og frost kan påvirke installationen
- Cirkulationspumpen til Rexener (Aurora og Polar) udendørspools tømmer i højere grad vandet helt ud end normale cirkulationspumper, og det sikrer, at den kan bruges selv ved frostgrader.
- Åbn dækslet til cirkulationspumpen, der er placeret i udstyrskassen, og hæld ca. 1 l varmt vand i pumpen. Dette vil smelte eventuelle små isaflejringer og tillade cirkulationspumpen at fungere normalt.

- Hvis cirkulationspumpen ikke har et dæksel, eller du ikke kan åbne dækslet, skal du finde en anden måde at hælde varmt vand i pumpen
- Hvis en vandkanal er tilfrosset, skal den afises, før pumpen og varmeren startes.
- Ved frostgrader skal du altid fylde nok varmt vand i poolen først for at sikre, at pumpen og vandkanalerne er åbne, og at vandet flyder frit gennem rørene.

Brug af udendørs pool ved frostgrader

- Ved vinterbrug er det vigtigt at sikre sig, at poolens afløbsrør er tomt og ikke kan fryse.
- Når du tømmer poolen gennem bundproppen, forbliver afløbsrøret tomt, og der vil ikke opstå problemer, hvis røret udsættes for frost. Hvis enden af afløbsrøret er forseglet, og karrets bundprop er åben, kan der forblive noget vand i afløbsrøret, og frysning af dette vand kan få røret til at revne.
- Alle udendørs pools skal bruge karrets bundprop.
- Poolen kan bruges i både koldt og varmt vejr.
- Ved vinterbrug er det dog vigtigt at være særligt opmærksom på isblokeringer i vandkanaler.
- Vand må ikke få lov til at fryse til i forbindelse med nogen af opvarmningsmetoderne (brændeovn/Rexener Bioheater). Oprethold en tilstrækkelig vandtemperatur for at undgå tilfrysning.
- Rexener brændeovnen (Rexener Silence) må ikke bruges, hvis der findes is i vandrørene eller varmeren, så vandet ikke kan cirkulere normalt.
- Hvis du bemærker, at vandkanalerne er frosne, skal du tage brændeovnen af og tage den med til et varmt sted for at tø op.
- Husk at beholde isoleringsdækket på vildmarksbadet i koldt vejr, og når du ikke bader, fordi det meste af varmen fordamper fra toppen af karret.

Tømning og vedligeholdelse af udendørs pool (Aurora / Polar)

- Sluk for Rexener Bioheater
- Tag stikket til Rexener Bioheater, UV-lampen og cirkulationspumpen ud af stikkontakten eller sluk for stikkontakten (Aurora og Polar)
- Ved tømning af karret skal vandet ledes ind i det korrekte spildevandssystem.
- Ved brug af kemikalier skal vandet tømmes ud i kloakken for at forhindre miljøforurening.
- Sørg for, at vandet, der skal tømmes ud, ikke risikerer at fryse til eller forårsager skade på afløbsstedet eller miljøet ved frostgrader
- Tøm den udendørs pool for vand ved hjælp af afløbsudløbet på siden af karret.
- Mens poolen tømmes, bør du vaske eller i det mindste rense den, så der ikke sætter sig snavs fast på poolen.
- Når vandet er tømt ud af poolen, åbnes alle mulige haner og afløbspropper fra udstyrskassen
 - Rexener Bioheaters hane er fastgjort med slange til den anden dør på udstyrskassen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en længere slange.
 - Cirkulationspumpens stik er placeret i den smalleste ende af pumpen. Skru den af
 - Massefilterets hane er anbragt i bunden af filteret. Skru den af. Hvis der er 2 haner, skal du også altid åbne bundhanen.

- Fjern fiberkuglerne fra massefilteret. De kan begynde at lugte grimt, når de er varme, og de kan fryse i koldt vejr. Hvis du ikke ønsker at fjerne fiberkuglerne i frostvejr, vil de begynde at virke normalt, når det varme vand tør dem op.
- Opbevar bundproppen til næste brug, eller efterlad den i bunden af poolen
- Hold dysesystemet tændt i ca. 30 sekunder
- Frakobl forlængerledningen, der er tilsluttet udstyrskassen, og opbevar den på et tørt sted
- Tør kanterne på poolen af
- Sæt Rexener-isoleringsdækkenet på plads og fastgør det til udendørspoolen
- Hvis der er meget sne om vinteren, så husk at fjerne det meste af sneen fra udendørspoolens dækken og udstyrskassens tag

TRÆ SOM MATERIALE

Generelt

Du har været smart og valgt en udendørs pool med trærammer i stedet for et massefremstillet spabad i plast. Alle vores udendørs pools er håndlavet af ægte certificeret nordisk træ.

Træ er et hygroskopisk materiale, hvilket betyder, at det har evnen til at binde og frigive fugt alt efter ændringer i den relative luftfugtighed. Træets fugtindhold er altid i balance med omgivelserne. Træ bevarer sine hygroskopiske egenskaber i alle stadier, da selv overfladebehandlinger kun bremser ændringerne i træets fugtindhold.

Som følge af udsving i luftfugtigheden krymper eller svulmer træet op og ændrer sig. Som anisotrop materiale (det har forskellige egenskaber i forskellige retninger) er træets langsgående fugtindhold lavt, mens dets tværgående fugtindhold er betydeligt.

Fordi træ lever, er ikke alle vægge i den udendørs pool og udstyrskassen fuldt forbundet med hinanden, men der er små mellemrum imellem dem. Fugten skal også kunne forlade poolens strukturer. Rexener Bioheater (Polar og Aurora) har også brug for ilt til opvarmning (brænder) og forbrænding. Derfor er det vigtigt, at du ikke tætnet hullerne helt, især i udstyrskassen.

Træ kan også udskille harpiks. Harpiks er en blanding af æteriske olier og kolofonium, der hovedsageligt består af terpen, som udskilles af planter i harpikshulrum og kanaler mellem harpiksceller. Harpiksen, som træet udskiller, beskytter træet mod bakterier, skadedyr og svampe.

Fordi træ er et naturmateriale, er der ingen plade eller panel, som er ens, og der vil forekomme små synlige forskelle.

GLASFIBER SOM MATERIALE

Generelt

Interiøret i Rexener udendørs pools er lavet af holdbart glasfiber. Glasfiber er et materiale lavet af meget smalle glasstrenger. Ved fremstilling af Rexener udendørs pools anvendes der glasfiber af høj kvalitet, fordi det er let og vandtæt og ikke korroderer eller nedbrydes. Desuden ser glasfiber dyrt ud og er et langtidsholdbart materiale.

Glasfiberdelen af poolen er også fremstillet helt ved håndkraft, og på den måde er hver pool unik. Poolens håndlavede karakter kommer også til sin ret, når man kigger nærmere på glasfiberoverfladen.

Glasfiber kan repareres, hvis det er nødvendigt. Inden du gør det, skal du dog kontakte importøren for at få korrekte anvisninger og om nødvendigt købe et Rexener-reparationssæt.

BRAND

Generelt

Hver Rexener udendørs pool, som vi færdiggør, gennemgår forskellige trinvis inspektioner og tests. Hver pool testes eksempelvis for vandtæthed. Polar- og Aurora-modellernes lys, dyser og LED'er samt andet muligt tilbehør er også blevet testet inden den endelige færdiggørelse af den udendørs pool.


Når alt dette er gjort, bliver den udendørs pool forsynet med mærket Rexener, hvilket betyder, at den er blevet Rexener-certificeret. Produkter med dette mærke har en garanti for kvalitet og traditionelt nordisk håndværk. Mærkningen er håndværkernes endelige farvel til det produkt, som de har dedikeret deres tid og ekspertise til.

TEKNISKE OPLYSNINGER OG MÅL

Rexener Polar

Kar	Glasfiber
Vandkapacitet	1.300–1.500 liter
Basismateriale	Imprægneret finsk træ
Husmateriale	Certificeret finsk træ
Ydermateriale	Certificeret finsk træ
Karrets vægt uden vand	ca. 200 kg
Udstyrskabinettets vægt uden vand	ca. 100 kg
Sidevægge	Aftagelige
Varmer	Rexener Bioheater (biodiesel, diesel, brændselsolie)
Temperaturstyring	Termostatstyret (0-40 °C)
Varmeisolering	Polyurethan-plader i bund og på vægge
Massefilter	Ja


UV-lampe	Ja, 18 W
Cirkulationspumpe	Ja, med forfilter
Belysning	LED-lampe
Dysesystem	Ja, med forvarmer (blæser ikke kold luft ind i bassinet om vinteren)
Karrets udvendige mål (B x D x H)	189 cm x 189 cm x 100 cm
Udstyrskabinettets udvendige mål (B x D x H)	152 cm x 72 cm Højde på forkant 96 cm, højde på bagkant 99 cm

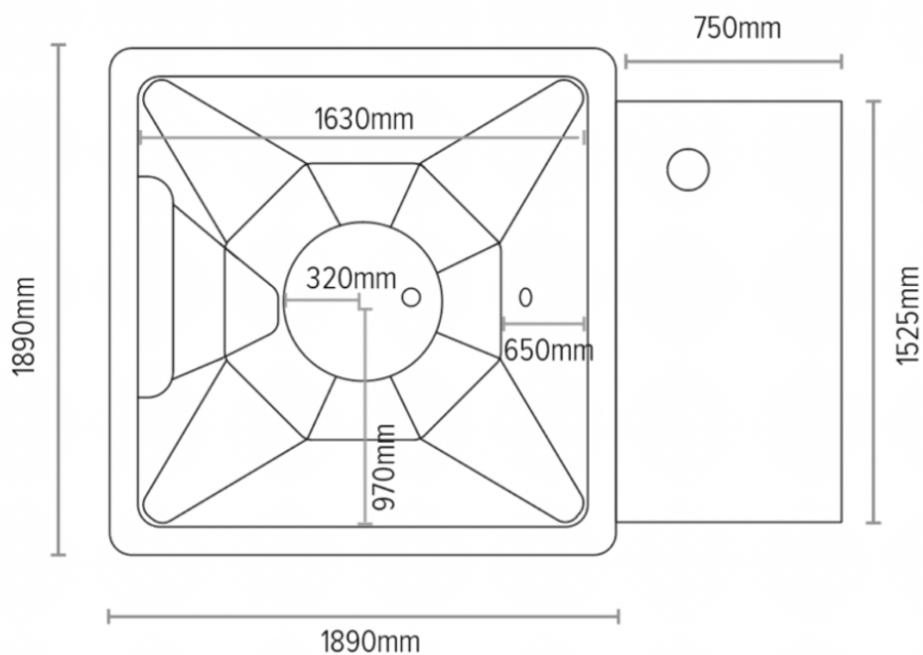

Rexener Aurora

Kar	Glasfiber
Vandkapacitet	1.300–1.500 liter
Basismateriale	Imprægneret finsk træ
Husmateriale	Certificeret finsk træ

Ydermateriale	Certificeret finsk træ
Karrets vægt uden vand	ca. 200 kg
Udstyrskabinettets vægt uden vand	ca. 100 kg
Sidevægge	Aftagelige
Varmer	Rexener Bioheater (biodiesel, diesel, brændselsolie)
Temperaturstyring	Termostatstyret (0-40 °C)
Varmeisolering	Polyurethan-plader i bund og på vægge
Massefilter	Ja
UV-lampe	Ja, 18 W
Cirkulationspumpe	Ja, med forfilter
Belysning	LED-lampe
Karrets udvendige mål (B x D x H)	189 cm x 189 cm x 100 cm
Udstyrskabinettets udvendige mål (B x D x H)	152 cm x 72 cm Højde på forkant 96 cm, højde på bagkant 99 cm

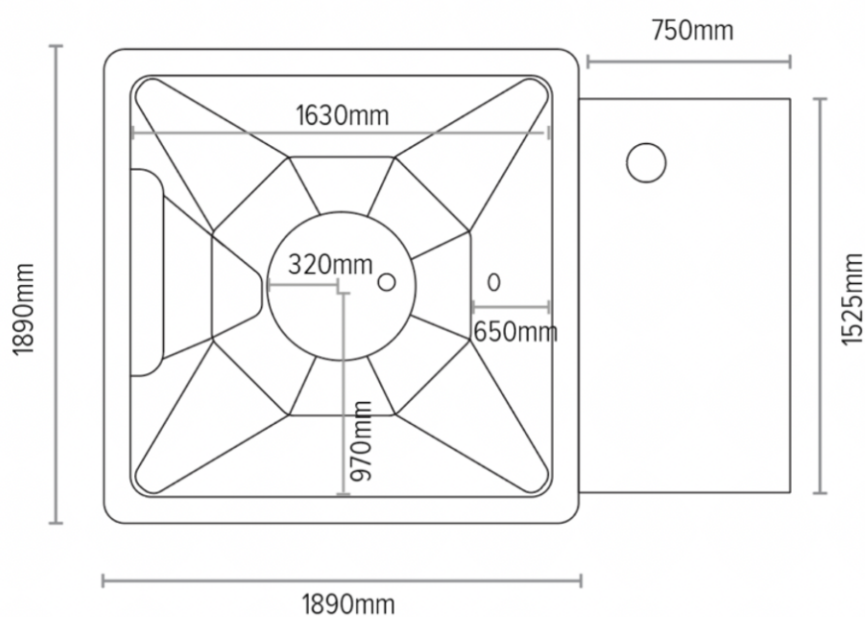

Kar	Glasfiber
Vandkapacitet	1.300–1.500 liter
Basismateriale	Imprægneret finsk træ
Husmateriale	Certificeret finsk træ
Ydermateriale	Certificeret finsk træ
Varmeisolering	Polyurethan-plader i bund og på vægge
Karrets vægt uden vand	ca. 200 kg
Sidevægge	Aftagelige
Varmer	Rexener brændeovn
Karrets udvendige mål (B x D x H)	189 cm x 189 cm x 100 cm
Brændeovnens mål (B x D x H)	40 cm x 60 cm x 50 cm
Vægt	38 kg

