

BETJENINGSVEJLEDNING REXENER WOOD HEATER



Leveringen indeholder

- Rexener Wood Heater
- Ristholder (på plads)
- Rist (på plads)
- Wood Heater med luftdeflektor (på plads)
- Afløbsprop
- Todelt skorsten med skorstenshætte (2×1.000 mm rør)
- Brugervejledning

Yderligere dele



REXP20060



REXP20055



AH10168



REXP20030

Grundlæggende om Rexener Wood Heater

Den energieffektive brændeovn opvarmer dit vildmarksbad hurtigt! Rexener Wood Heater er en effektiv moderne brændeovn. Den passer til de fleste modeller af vildmarksbade, så længe rørgennemføringerne er placeret cirka de samme steder. Den kan endda tilsluttes en udendørs swimmingpool.

Brændeovnen med høj kapacitet har et 55 cm langt forbrændingskammer. Takket være det moderne design er varmetabet minimalt, og under optimale forhold opvarmes dit vildmarksbad med op til 15 °C i timen med en vandmængde på omkring 1.500 liter.

Brændeovnens afløbshul er på siden af brændeovnen, ved siden af det forreste ben, hvor du finder en prop, der er nem at åbne.

Brændeovnen er lavet af saltvandsbestandigt aluminium med fremragende varmeledningsevne. Brændeovnen er malet overalt med en holdbar pulverlakering. Brændeovnens varmeeffekt er omkring 35 kW (temperaturen på 1m³ vand stiger med omkring 15 °C i timen).

Klargøring til installation

Installer brændeovnen, så den ikke udgør en brandfare for bygninger, træer eller andre brændbare materialer. Af hensyn til brandsikkerheden må der ikke være trækonstruktioner eller andet brændbart materiale under eller foran brændeovnen.

Du kan f.eks. placere en stenflise på jorden foran brændeovnsdøren.

Gør dig bekendt med de lokale brandsikkerhedsregler og installer brændeovnen i overensstemmelse hermed!

Hvis du er i tvivl om brandsikkerhedsreglerne i dit område, skal du kontakte din lokale brandmyndighed.

Installation af brændeovn

Installationen af brændeovnen afhænger af modellen på dit vildmarksbad eller din pool.

Brændeovnen monteres og forbindes med gummirør og slangeklemmer. I bunden af brændeovnens forbrændingskammer er der en ristholder med en rist, der allerede er på plads. I forbrændingskammeret ligger der også en pose, hvori du finder brændeovnens afløbsprop. Du bør

tage disse komponenter ud af brændeovnen under installationen for at gøre brændeovnen så let som muligt.


Alle komponenter skal være på plads, når brændeovnen er i brug!

Tilkobling af brændeovn

1. Placer brændeovnen i det område, du har klargjort til den
2. Fastgør gummislangerne til strømnrørrets udløb, der er placeret bag på brændeovnen
3. Fastgør gummislangeklemmerne godt
4. Placer brændeovnens afløbsprop i hullet nederst i brændeovnens væg
5. Installer ristholderen og risten (hvis du har fjernet dem)

Den øverste slange skal altid monteres, så den går lidt opad fra brændeovnen mod poolen.

Den nederste slange skal hælde lidt nedad mod poolen.

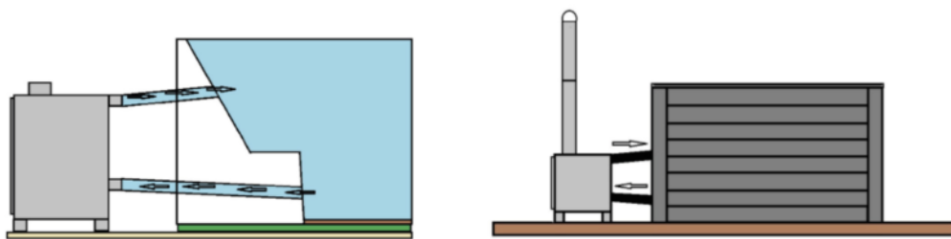

Skorsten

Skorstenen er lavet af rustfrit stål, der kan modstå alle vejrforhold og vejrskift.

Diameteren på skorstensrøret er 110 mm, og længden af et rør er altid 1.000 mm. Røret har en hætte forudinstalleret i dens øvre ende.

Rørene kan forlænges med valgfri forlængerrør, hvis det ønskes.

Forbind skorstensrørene med hinanden, og monter dem på kraven oven på brændeovnen.

Kontrollér, at brændeovnens rist er på plads i forbrændingskammeret.

Røret følger altid med i brændeovns pakken. (2×1.000 mm med skorstenshætte)

Skorstensforlængerrør, varmeskjold og skærmafdækning kan fås som tilbehør. **Håndter rørene forsigtigt, rørets kanter er meget skarpe.**

Afløbsprop

Placer brændeovnens afløbsprop i afløbshullet på siden af brændeovnen.

Brug

Kontrollér, at afløbsproppen på siden af brændeovnen er på plads. Fyld poolen med vand, så vandstanden i poolen er mindst 5-10 cm over det øverste udløb. Dette minimumsvandniveau skal altid opretholdes ved opvarmning af brændeovnen. **For lavt vandniveau vil forårsage skade på brændeovnen.**

Brug fortrinsvis tørt træ i brændeovnen. Dette gør forbrændingen renere og varmere, så vandet opvarmes hurtigere. Tænd op ved hjælp af mindre stykker træ, der antændes med birkebark eller noget avisPapir. Brug af enhver form for tændvæske er forbudt!

Det tilrådes at røre i vandet nogle gange under opvarmningen for at få varmen til at udjævne sig hurtigere.

Hvis poolen tømmes straks efter brug, skal man sørge for, at ilden i brændeovnen er helt slukket først. **Brændeovnen bliver beskadiget, hvis der er ild eller gløder i brændeovnen, men ikke vand i poolen eller brændeovnen!** Brændeovnen kan tømmes ved at fjerne afløbsproppen på den ene side af brændeovnen. Hvis du har vand i poolen i koldt vejr, så sørg for, at vandet ikke fryser til! **Skader forårsaget af frost er ikke dækket af garantien.**

Sikkerhedsinstruktioner

Varm ikke vandet for meget op. Den maksimalt anbefalede vandtemperatur er 37 °C. Personer med hjertesygdomme skal være særligt forsigtige og om nødvendigt holde en lav vandtemperatur.

Rør ikke ved de opvarmede dele af brændeovnen, når der er ild i brændeovnen.

Tænd aldrig op i brændeovnen, når poolen er tom eller indeholder for lidt vand! Opvarmning af en pool med for lidt vand forårsager skader på brændeovnen. Poolen skal altid fyldes til mindst 5 cm over brændeovnens øverste udløb, inden du tænder op i brændeovnen.

Poolen må ikke tømmes, før ilden i brændeovnen er slukket helt, og gløderne er gået ud. Opvarmning af en pool med for lidt vand forårsager skader på brændeovnen.

Den fyldte brændeovn må ikke fryse til om vinteren. Tøm altid poolen og brændeovnen efter brug, eller hold dem tilstrækkeligt varme.

Brændeovnen må ikke sluttes til en cirkulationspumpe. Brændeovnen kan ikke modstå trykket fra en cirkulationspumpe, da brændeovnen kun er designet til naturlig cirkulation.

Inden du bruger brændeovnen første gang, bør du skylle den ved at lede vand gennem røret ind i brændeovnen. Eventuelt snavs, der kommer ud af brændeovnen, vil blive skyllet ud gennem afløbshullet. Når du fylder poolen for første gang, skal du også kontrollere, at gummislangerne, der bruges til tilslutning, er tætte, og om nødvendigt justere tilspændingen af klemmerne.

Ved første brug skaber den nye brændeovn en del kondens, hvilket viser sig som kondensvand, der kommer ud af forenden af brændeovnen. Dette er ikke farligt og ophører normalt, når brændeovnen har været brugt et par gange.

Pleje af brændeovn


Brændeovnens forbrændingskammer og askeskuffe skal tømmes efter hver brug. Dette forbedrer forbrændingen, gør det næste bål lettere at tænde, samt forlænger brændeovnens levetid markant. Rengør altid rørene med jævne mellemrum. Sørg for at tømme brændeovnen efter hver brug. Det er også tilrådeligt at skylle brændeovnen og vandbeholderen regelmæssigt. Skub en vandslange ind i brændeovnen gennem det øverste udløb, og vask vandbeholderen ved højt tryk.

Brandsikkerhed

Hvis du placerer brændeovnen tæt på bygninger, f.eks. på kanten af en terrasse, skal du sørge for, at skorstenen er tilstrækkelig langt væk fra alle brændbare konstruktioner. Husk at kontrollere afstanden både til siderne og lodret for at undgå brandfare. Minimumsafstanden til brændbare materialer er tre (3) meter til siderne fra munden af skorstenen. For resten af skorstenen er en mindre sideafstand tilstrækkelig.

Kontakt din lokale brandmyndighed og få flere oplysninger.

Vær også opmærksom på brandsikkerheden i området foran forbrændingskammeret, dvs. der må ikke være brændbart materiale foran kammeret. I praksis betyder det, at der skal være lagt et ikke-brændbart materiale foran brændeovnen, såsom beton, sand eller metalplade.

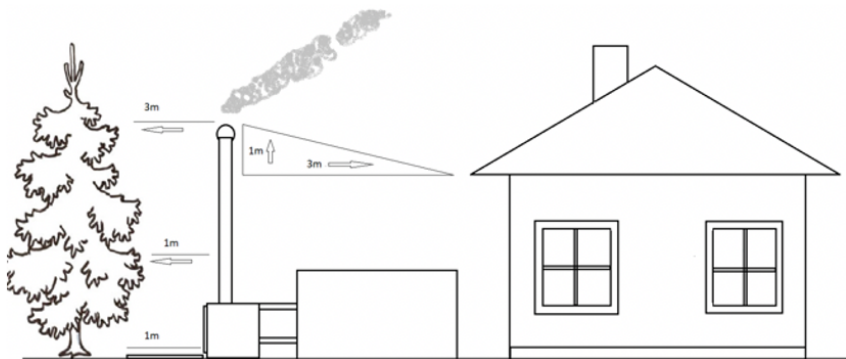

Tekniske specifikationer


- Effekt ca. 35 kW
- Materiale: marint aluminium, sortmalet
- Vægt ca. 40 kg
- Bredde 400 mm
- Højde 600 mm
- Dybde 600 mm
- Forbrændingskammer dybde 550 mm
- Vandrør x2 (retur- og sugeudløb)
- Vandrørs afgangsdiameter 50 mm
- Afløbshul diameter 20 mm

Skorstensrør

- Rørmateriale rustfrit stål
- Diameter 110 mm.
- Længde på et rør 1.000 mm
- Medfølger i levering (2×1.000 mm med hætte)

Rist

- Størrelse 405×210 mm

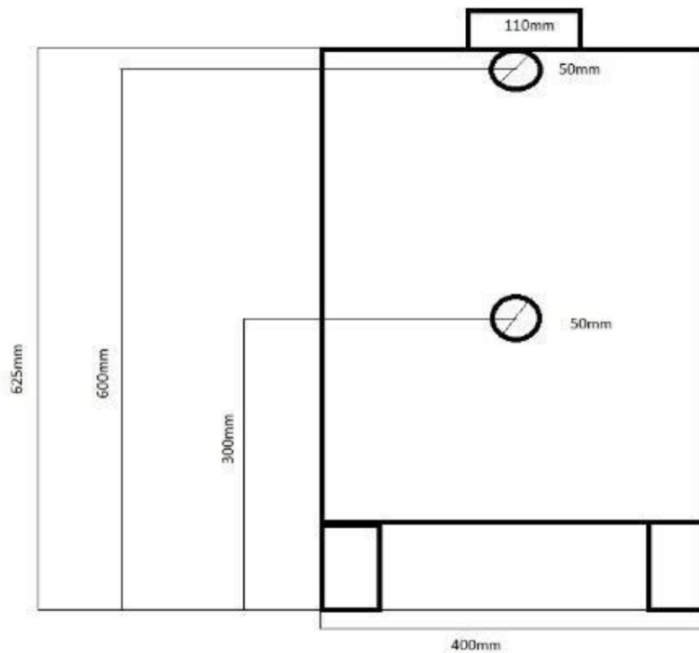

Garanti

Produktet har 24 måneders garanti fra leveringsdatoen.

Garantien dækker kun materiale- eller fabrikationsfejl.

Garantien kræver, at installationen overholder gældende forskrifter, instruktioner og en almindeligt accepteret installationsmetode. Garantien dækker ikke defekter eller brud forårsaget af:

- Forkert installation
- Forkert pleje af enheden
- Unormale driftsforhold
- Overbelastning eller for store spændingsudsving
- Skader på grund af torden eller vejr
- Skader på grund af frost.

Garantien bortfalder, hvis:

- Produktet repareres eller modificeres uden producentens tilladelse
- Produktet opbevares på et uegnet sted
- Produktet bruges til et formål, som det ikke er beregnet til

Mere detaljerede garantibetingelser kan findes på vores hjemmeside www.rexnordic.com

VI ER HER FOR DIG!